



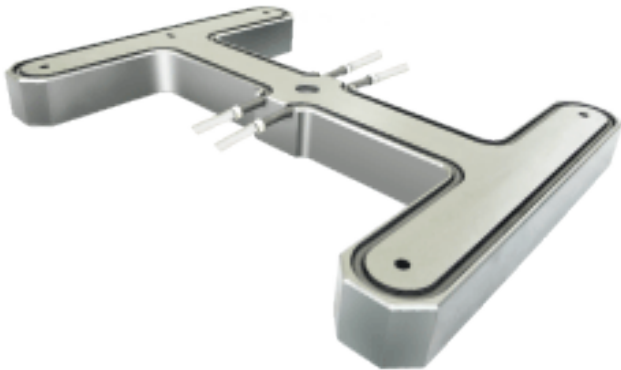

Introduction



單穴一般澆口系統 Single Nozzle System

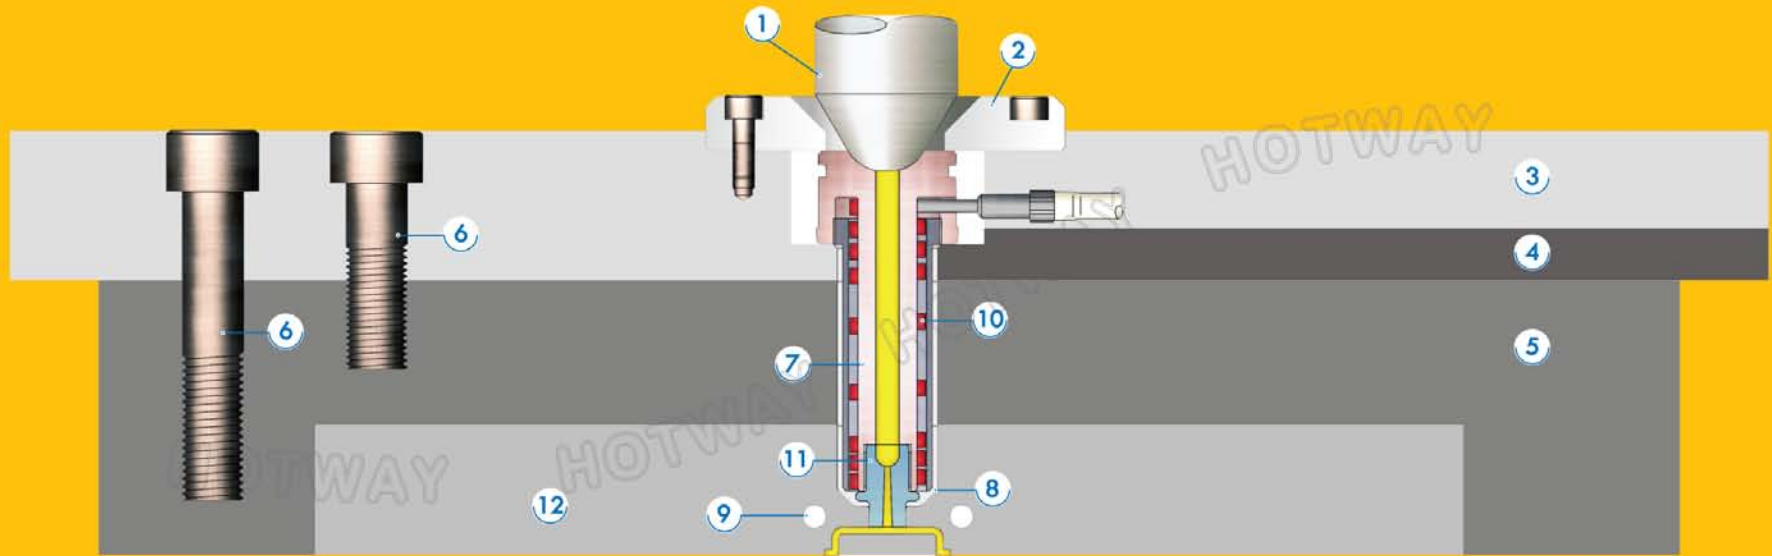


Made In Taiwan

系統零件介紹

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1/ 射出機噴嘴 Machine Nozzle | 7/ 熱嘴本體 Nozzle Body |
| 2/ 定位環 Locating Ring | 8/ 熱嘴外殼 Nozzle Cover |
| 3/ 固定板 Mold Plate | 9/ 冷卻水路 Cooling Inster |
| 4/ 間隔板 Spacer Plate | 10/ 加熱線圈 Heater |
| 5/ 母模板 Mold Plate | 11/ 小頭 End Cap |
| 6/ 模板固定螺絲 Screw | 12/ 模仁 Cavity |

一般澆口系統 Hot Runner System

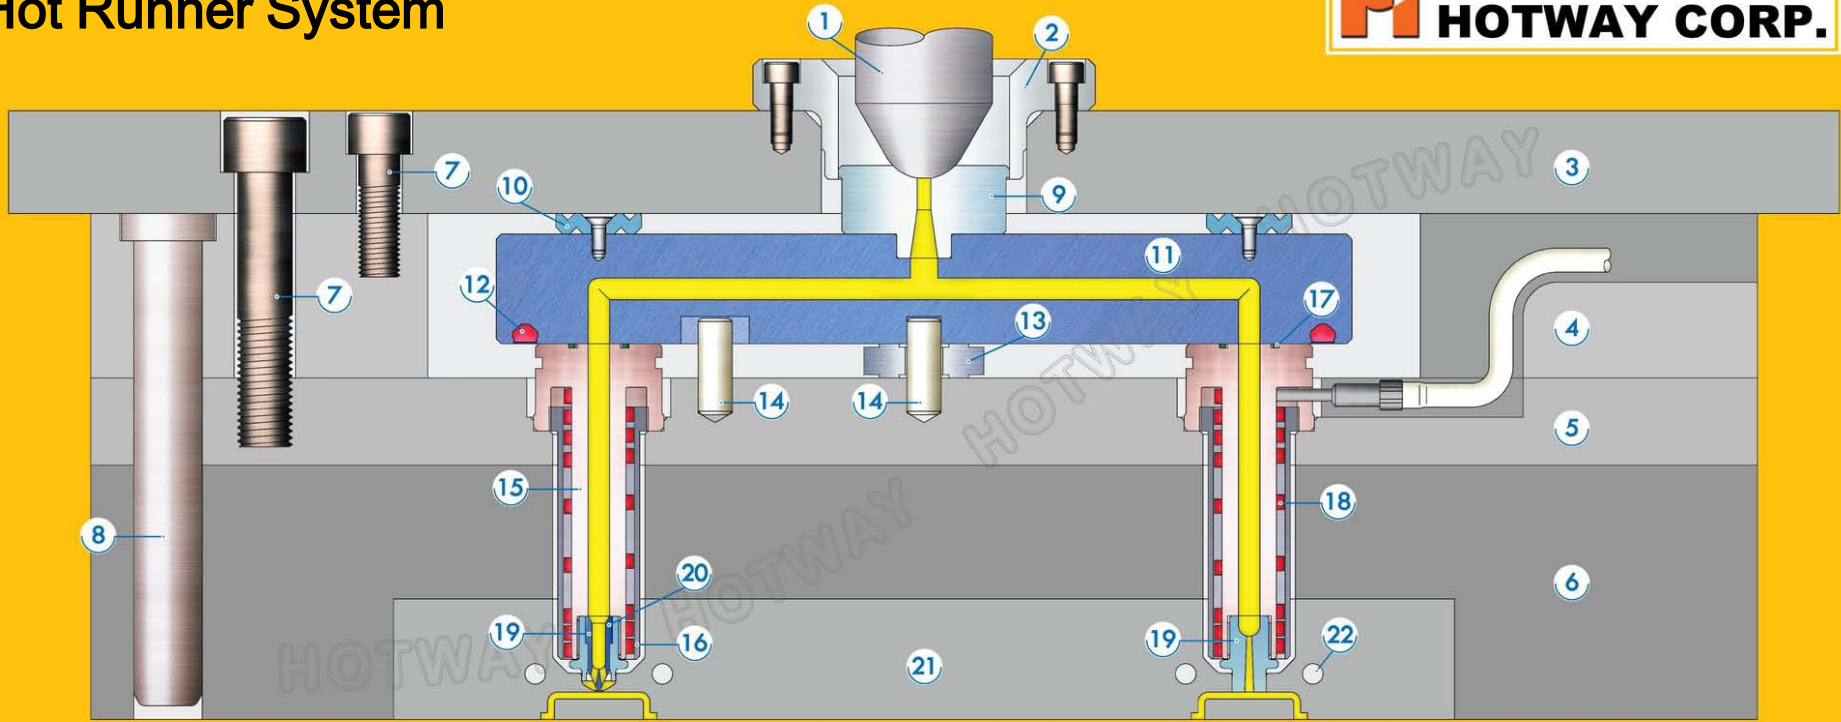


Made In Taiwan

系統零件介紹

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1/ 射出機噴嘴 Machine Nozzle | 7/ 模板固定螺絲 Screw | 13/ 中心墊塊 Center Locator | 19/ 小頭 End Cap |
| 2/ 定位環 Locating Ring | 8/ 導銷 Lead Pin | 14/ 定位銷x2 Locating Pin | 20/ 針 Tip |
| 3/ 固定板 Mold Plate | 9/ 熱板延長接頭 Extension Nozzle | 15/ 熱嘴本體 Nozzle Body | 21/ 模仁 Cavity |
| 4/ 間隔板 Spacer Plate | 10/ 上墊塊 Riser Pad | 16/ 熱嘴外殼 Nozzle Cover | 22/ 冷卻水路 Cooling Inster |
| 5/ 承板 Support Plate | 11/ 熱流板 Manifold | 17/ O型環 O Ring | 23/ |
| 6/ 母模板 Mold Plate | 12/ 可攜式加熱器 Tubular Heater | 18/ 加熱線圈 Heater | 24/ |

閥澆口系統 Valve Hot Runner System

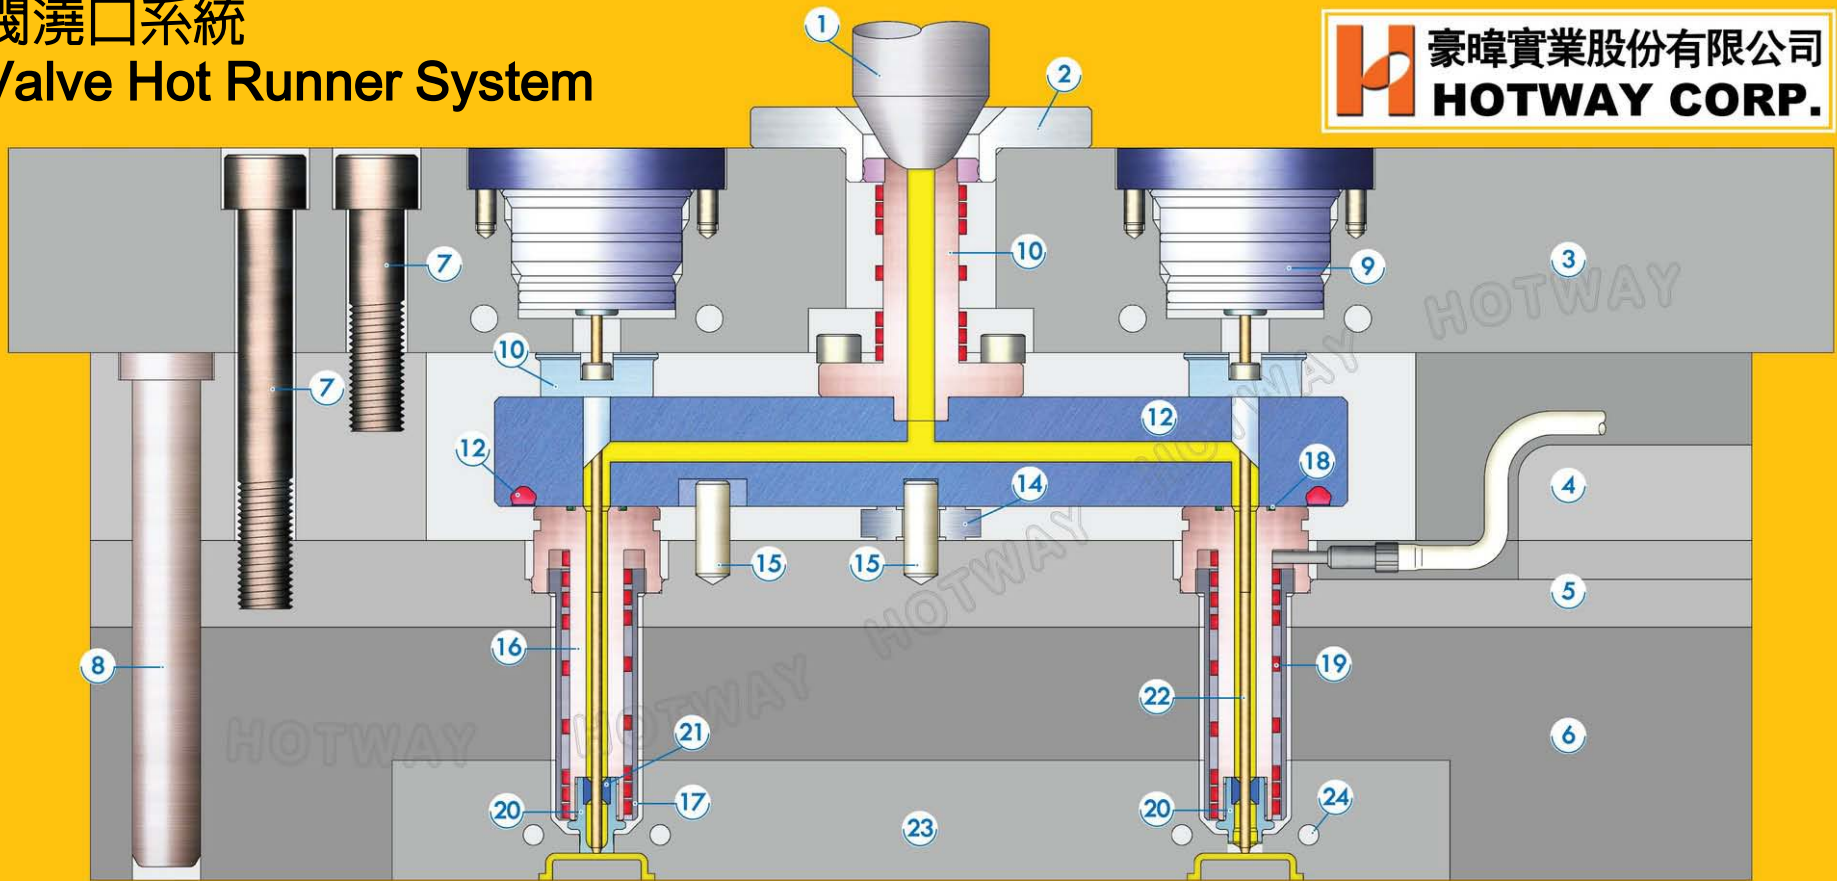

Made In Taiwan


系統零件介紹

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1/ 射出機噴嘴 Machine Nozzle | 7/ 模板固定螺絲 Screw | 13/ 可攜式加熱器 Tubular Heater | 19/ 加熱線圈 Heater |
| 2/ 定位環 Locating Ring | 8/ 導銷 Lead Pin | 14/ 中心墊塊 Center Locator | 20/ 小頭 End Cap |
| 3/ 固定板 Mold Plate | 9/ 氣(油)壓缸 Hydraulic | 15/ 定位銷x2 Locating Pin | 21/ 閥針導套 Pin Guide |
| 4/ 間隔板 Spacer Plate | 10/ 熱板延長接頭 Extension Nozzle | 16/ 熱嘴本體 Nozzle Body | 22/ 針 Valve Pin |
| 5/ 承板 Support Plate | 11/ 閥盤 Valve Disk | 17/ 熱嘴外殼 Nozzle Cover | 23/ 模仁 Cavity |
| 6/ 母模板 Mold Plate | 12/ 熱流板 Manifold | 18/ O型環 O Ring | 24/ 冷卻水路 Cooling Inster |







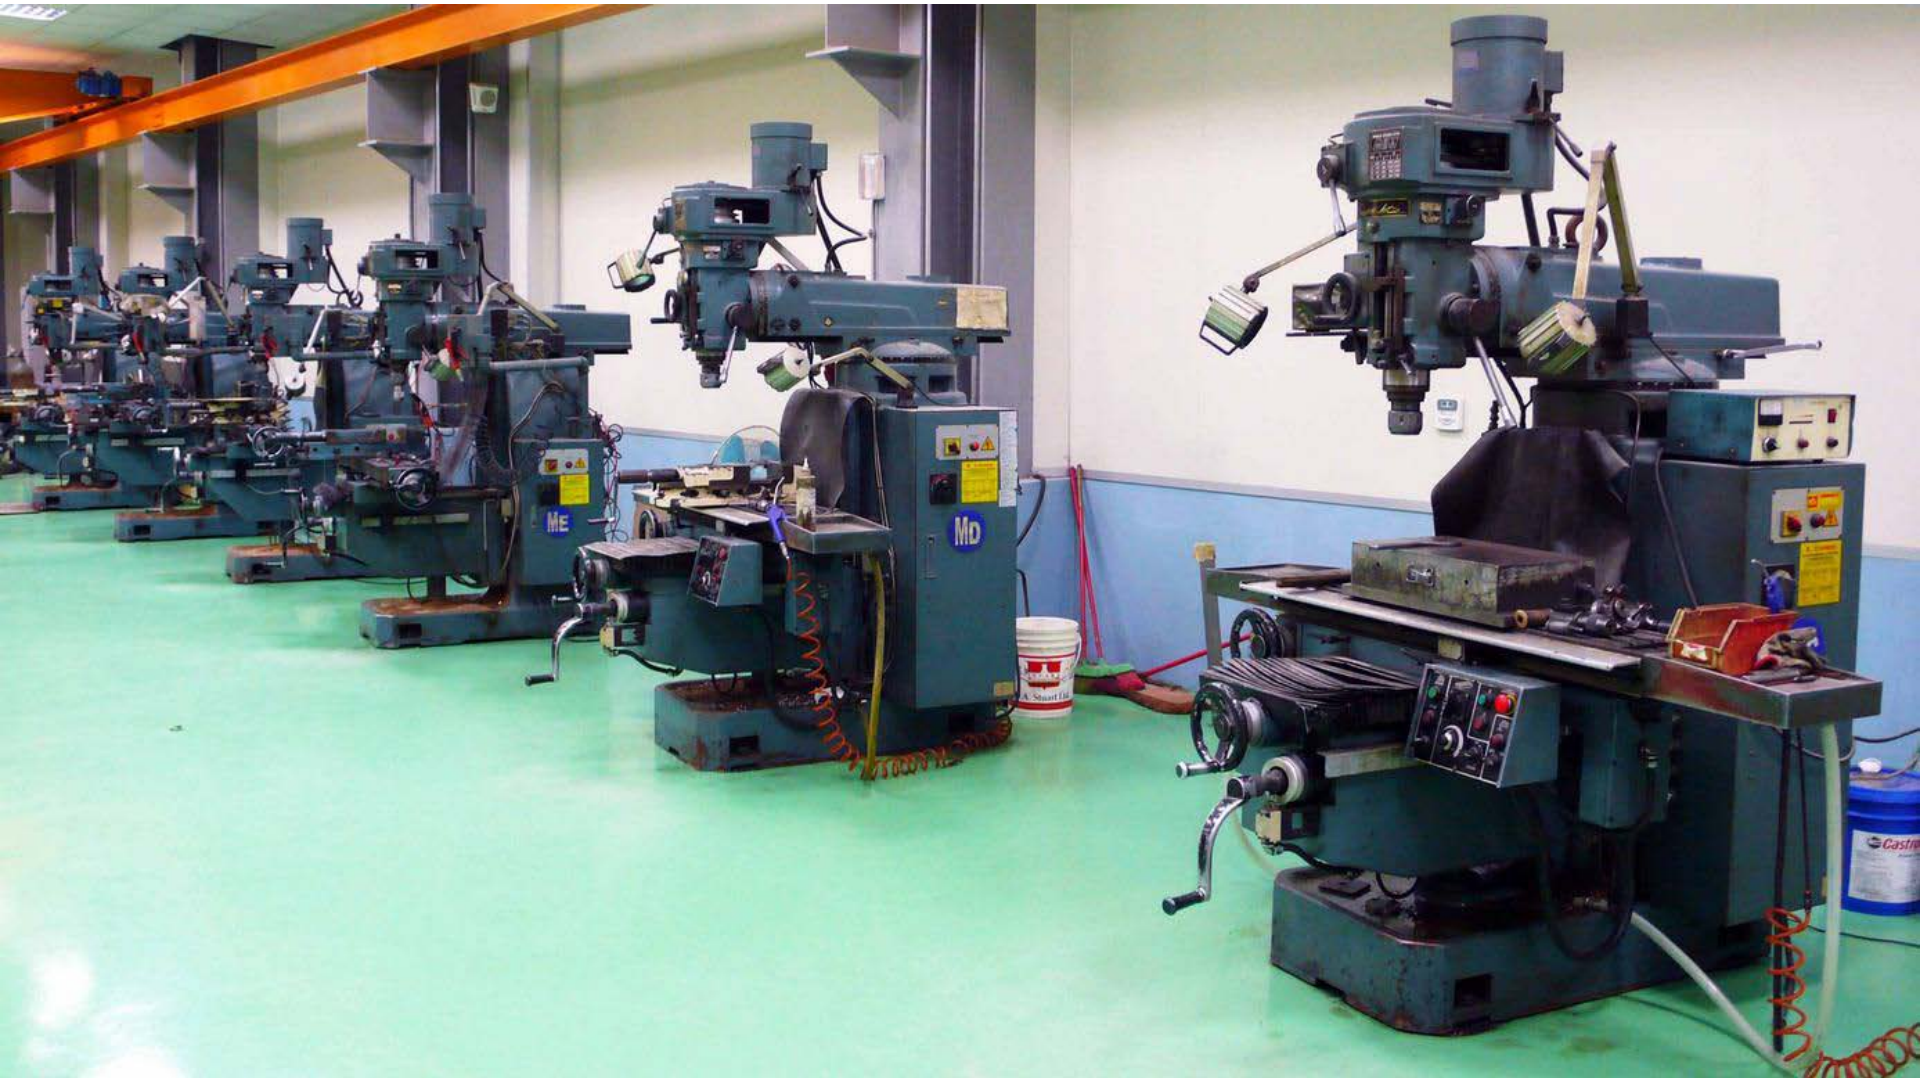


















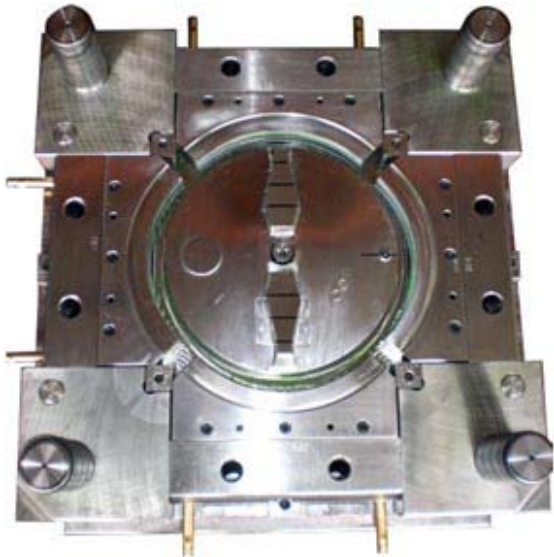













服務據點 HOTWAY CORPORATION

📍 中國昆山 分公司

昆山市周市鎮新浦路89內一路廠房
Tel: +86-512-55187388

📍 中國東莞 分公司

廣東省東莞市長安鎮廈邊大板地二路
橫圳水庫旁
Tel: +86-769-8334367

📍 泰國 分公司

9 Soi Bangna-Trad 19,
Bangna Bangkok, 10260, Thailand
Tel: +66-87-922-6001
E-mail: egm06@twhotway.com

📍 新加坡 代理商

HOTWAY SINGAPORE PTE LTD
20 Choa Chu Kang Street 4 #02-03,
Singapore 689093
Tel: +65- 9154 0113

中國昆山
China Kunshan

中國東莞
China Dongguan

臺灣總公司
Taiwan Headquarter

泰國
Thailand

新加坡
Singapore

越南
Vietnam

📍 台灣總公司

81545 高雄市大社區萬金路11-18號
Tel: +886-7-354-44066
Fax: +886-7-3536127
E-mail: info@twhotway.com

📍 越南 分公司

NO.18 VSIP II Street 7 VietNam Singapore
Industrial Park II, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot
District, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84-8-62534491